

# FERNBEDIENUNG KLIMAANLAGE

## - Anzeigen und Tastenfunktionen -

### Anzeige CENTER

Erscheint, wenn das Klimasystem zentral gesteuert wird.

### Anzeige Timer-Betrieb

Anzeige der Einstellungen für den Timer-Betrieb.

### Tasten TEMP

Mit diesen Tasten wird die Raumtemperatur eingestellt.

### Taste TIMER

Mit dieser Taste werden die Timer-Funktionen ausgewählt.

### Auswahltasten

Mit diesen Tasten werden Betriebsart und Uhrzeit für den Timer eingestellt.

### Taste GRILL

Diese Taste hat keine Funktion.

### Taste AIR CON No.

Zeigt die Adresse des angeschlossenen Klimagerätes an. (für Servicetechniker)

### Taste CHECK

Diese Taste wird bei der Wartung benötigt. (für Servicetechniker)

### Taste TEST

Diese Taste aktiviert einen Testbetrieb. (für Servicetechniker)

### Anzeige Wochentimer

Zeigt die Einstellungen des Wochentimers an.

### Anzeigebereich Betriebseinstellungen

Zeigt die Einstellungen für Temperatur, Ventilatorstufe, Betriebsart (Mode) und Betriebsmeldungen an.

### Anzeige Betrieb/Störung

LED leuchtet bei Betrieb grün oder leuchtet/blinkt bei einer Störung rot.

### Taste ON/OFF

Mit dieser Taste wird der Betrieb des Klimagerätes gestartet und gestoppt. Taste einmal betätigen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, und dann ein zweites Mal betätigen, um es zu stoppen.

### Taste MODE

Mit dieser Taste wird zwischen den Betriebsarten umgeschaltet.  
 ☼ Entfeuchten → ❄️ Kühlen → 🌀 Ventilator → ☀️ Heizen → 🔄 Auto

### Taste FAN SPEED

Mit dieser Taste wird die Ventilatorstufe eingestellt.

### Taste VENT

Diese Taste hat keine Funktion.

### Taste LOUVER

Mit dieser Taste wird die Schwenklamelle gestartet oder gestoppt.

### Taste SET

Mit dieser Taste werden Einstellungen ausgewählt, bestätigt oder gespeichert.

### Taste RESET

Diese Taste betätigen, um zur letzten Anzeige, Ebene oder Betriebsart zurückzukehren. (Während der Eingabe oder Programmierung)  
**Reset der Filter-Meldung**  
 Zurücksetzen der Meldung "FILTER CLEANING". (Taste nach der Reinigung des Luftfilters betätigen.)




Wenn Sie eine der vorstehenden Tasten betätigen und "INVALID OPERATION" erscheint, hat die Taste eine Funktion. Dies deutet nicht auf eine Störung hin.

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an

# FERNBEDIENUNG KLIMAANLAGE

## - Kurzanleitung -

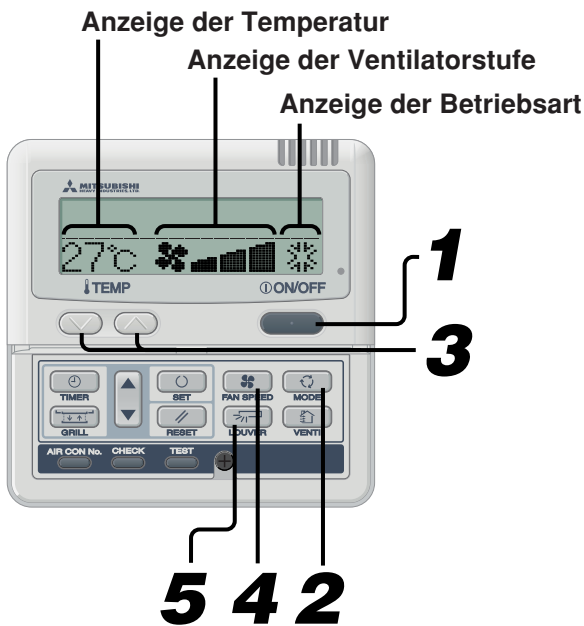

### Empfehlung zur Wahl der Raumtemperatur

Kühlen .....	24 - 28°C
Entfeuchten .....	21 - 24°C
Heizen .....	22 - 24°C
Ventilator .....	Temperatureinstellung nicht notwendig

### HINWEISE:

- Die Einstellung der Betriebsart, der Temperatureinstellung und der Ventilatorstufe kann auch vorgenommen werden, wenn das Klimagerät gestoppt wurde.  
Wird bei ausgeschaltetem Gerät eine Taste gedrückt, erscheint die betreffende Anzeige, und die Einstellungen können geändert werden.  
Die Anzeige erlischt drei Sekunden nach Einstellungsänderung.
- Die Anzeige "OPERATION MODE INVALID" erscheint und die Betriebsart wechselt auf "Ventilator":
  - Die Betriebsarten "Heizen" oder "Auto" sind deaktiviert für das jeweilige Innengerät oder die gesamte Anlage und eine der Betriebsarten wurde eingestellt.
  - Mehrere Innengeräte sind in unterschiedlichen Betriebsarten eingeschaltet oder in der Betriebsart "Auto" bestehen unterschiedliche Anforderungen.
- Weitere Funktionen und Hinweise sind in der ausführlichen Bedienungsanleitung erläutert.

## 1 EINSCHALTEN

Drücken Sie die Taste **ON/OFF**.  
Das Klimagerät wird in Betrieb genommen.

## 2 BETRIEBSART

Drücken Sie die Taste **MODE**.  
Die eingestellte Betriebsart wird angezeigt.  
Nach jedem Tastendruck wechselt die Betriebsart in folgender Reihenfolge:

Einstellung nicht möglich:  
Betriebsart oder Taste  
ist deaktiviert.

- Entfeuchten
- Kühlen
- Ventilator
- Heizen
- Auto

## 3 TEMPERATUR

Drücken Sie die Taste **TEMP** um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.

## 4 VENTILATORSTUFE

Drücken Sie die Taste **FAN SPEED**.  
Die Ventilatorgeschwindigkeit kann je nach Geräte-  
modell und Programmierung auf Lo, Me und Hi einge-  
stellt werden:

3 Geschwindigkeiten:

2 Geschwindigkeiten:

1 Geschwindigkeit: Ventilatorstufe fix  
(Taste deaktiviert)

In der Betriebsart "Entfeuchten" wird die Ventilatorstufe automatisch geregelt.

## 5 SCHWENKLAMELLE

Drücken Sie die Taste **LOUVER**.  
Ist das Innengerät mit einer Pendel-Lamelle ausge-  
stattet, wird die Meldung "AUTO" angezeigt. Die Schwenklamelle bewegt sich auf und ab.  
Ist das Innengerät nicht mit dieser Funktion ausgestat-  
tet, wird die Meldung "INVALID OPER" ange-  
zeigt.

Pendel-Lamelle stoppen

- Während sich die Lamellen bewegen die Taste LOUVER betätigen. Die Stopp-  
Positionen werden der Reihe nach angezeigt.
- Bei der gewünschten Position Taste LOUVER  
erneut betätigen.

Vorprogrammierte Lamellen-Positionen

- Auto-Betrieb: Mitte
- Kühlen/Entfeuchten: Horizontal
- Heizen: Nach unten

## Stop AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste **ON/OFF**.  
Das Klimagerät wird in Betrieb genommen.